



XCAT-IXA 장비 연결 Guide


Aug, 2025_r2.0

Contents

1. 연결 전 주의 사항
2. Hotspot 연결 방식
3. USB 연결 방식
4. License 인증 오류 해결

연결 전 주의 사항

1. XCAT-IXA를 단말기와 처음 연결하거나 새로운 단말기에 연결하는 경우 License 인증이 필요합니다.
2. License 인증은 단말기가 반드시 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
3. 태블릿 단말기 사용 시 셀룰러 통신(LTE 혹은 5G)을 사용할 수 있는 모델을 권장합니다.
4. 단말기가 Wi-Fi에 접속되어 있는 경우 XCAT-IXA와 연결이 불안정할 수 있습니다. (연결이 불안정할 경우 Wi-Fi를 OFF 하여 주십시오.)
5. 단말기의 안드로이드 버전은 14 이상을 권장합니다. (14 미만의 버전은 App이 정상 동작하지 않을 수 있습니다.)
안드로이드 버전은 App 버전을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

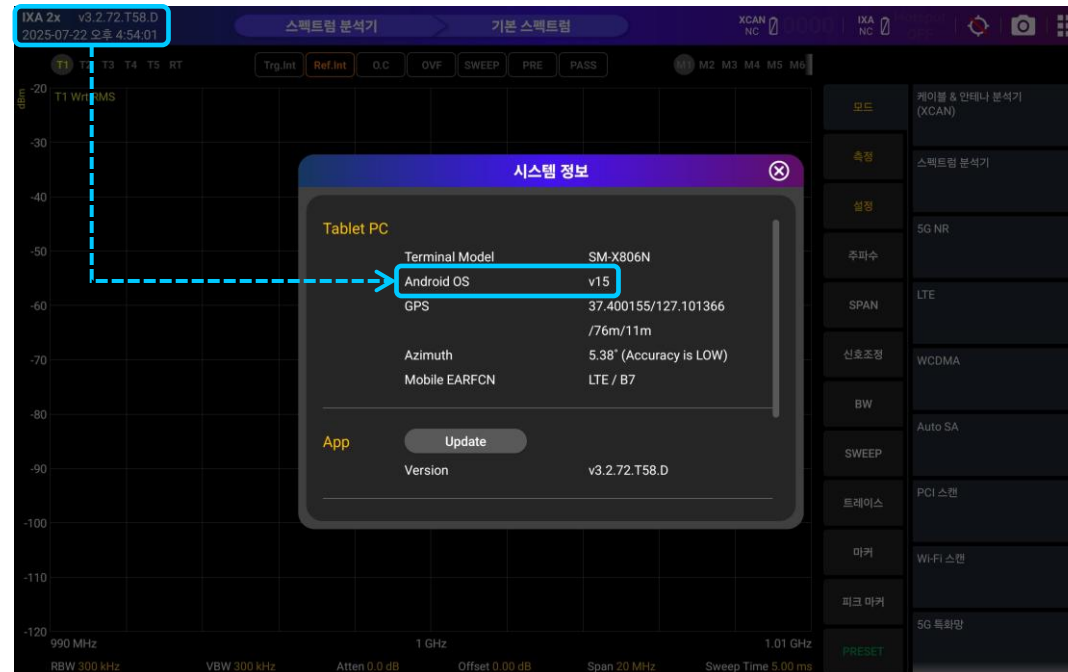

2. Hotspot 연결 방식

XCAT-IXA 모델 별 SSID 위치(IXA 1x)



2. Hotspot 연결 방식

XCAT-IXA 모델 별 SSID 위치(IXA 1x C)




2. Hotspot 연결 방식

XCAT-IXA 모델 별 SSID 위치(IXA 2x C)



2. Hotspot 연결 방식


XCAT-IXA Only Hotspot 설정 방법

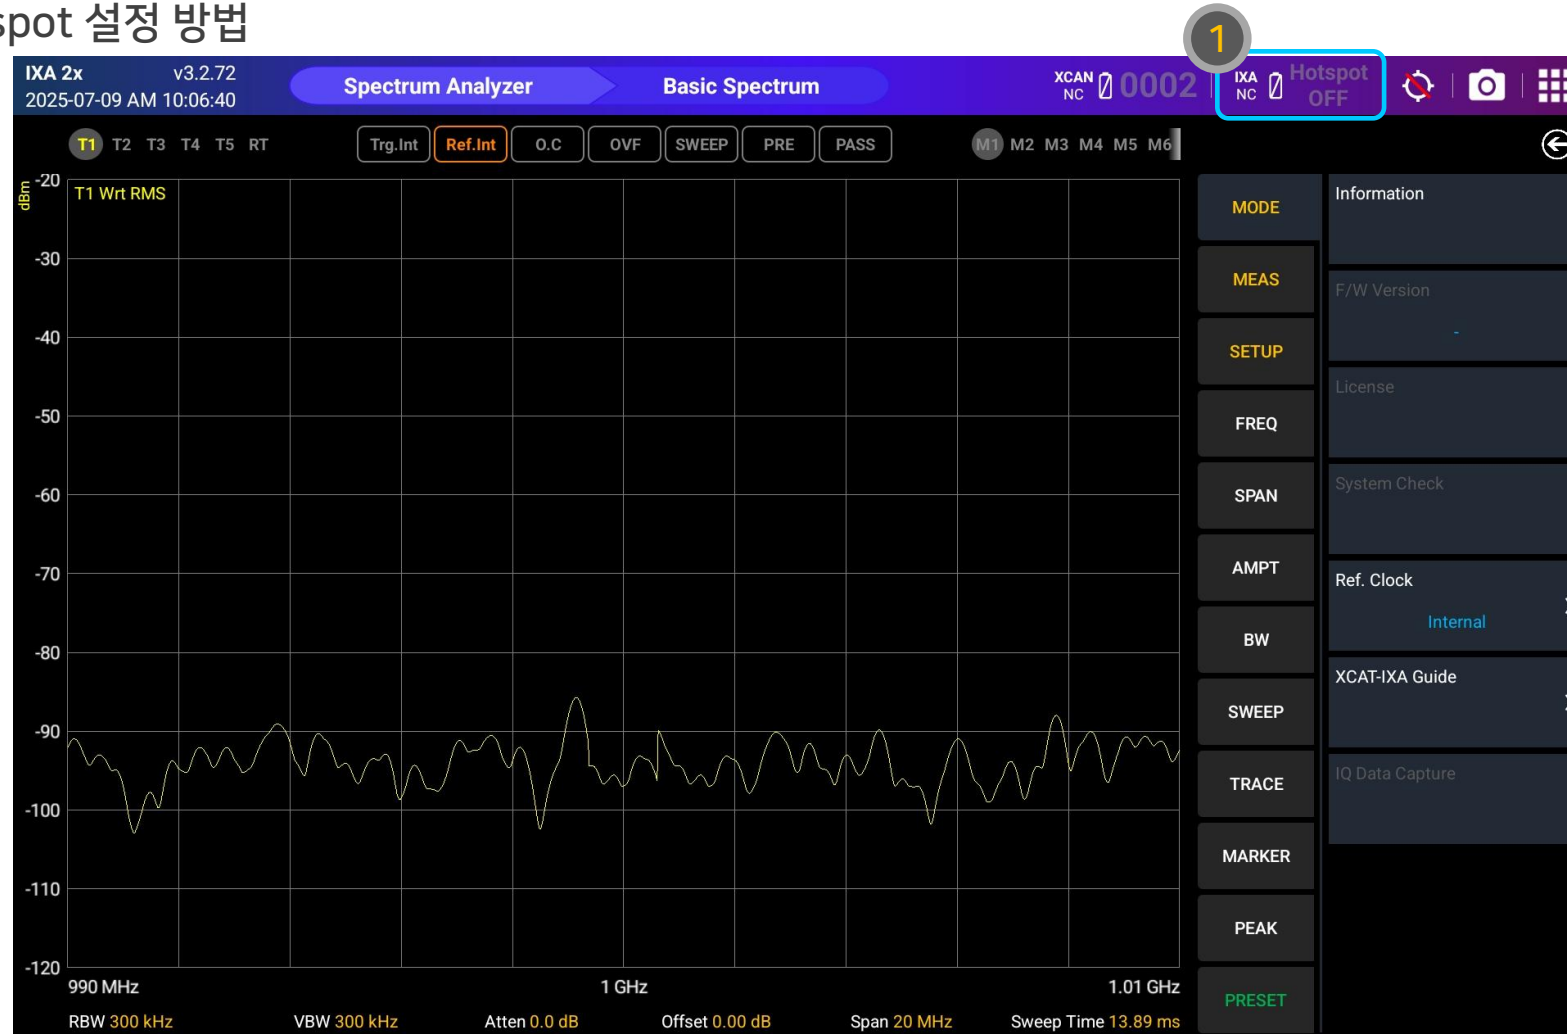

1 SSID 클릭

2. Hotspot 연결 방식


XCAT-IXA Only Hotspot 설정 방법

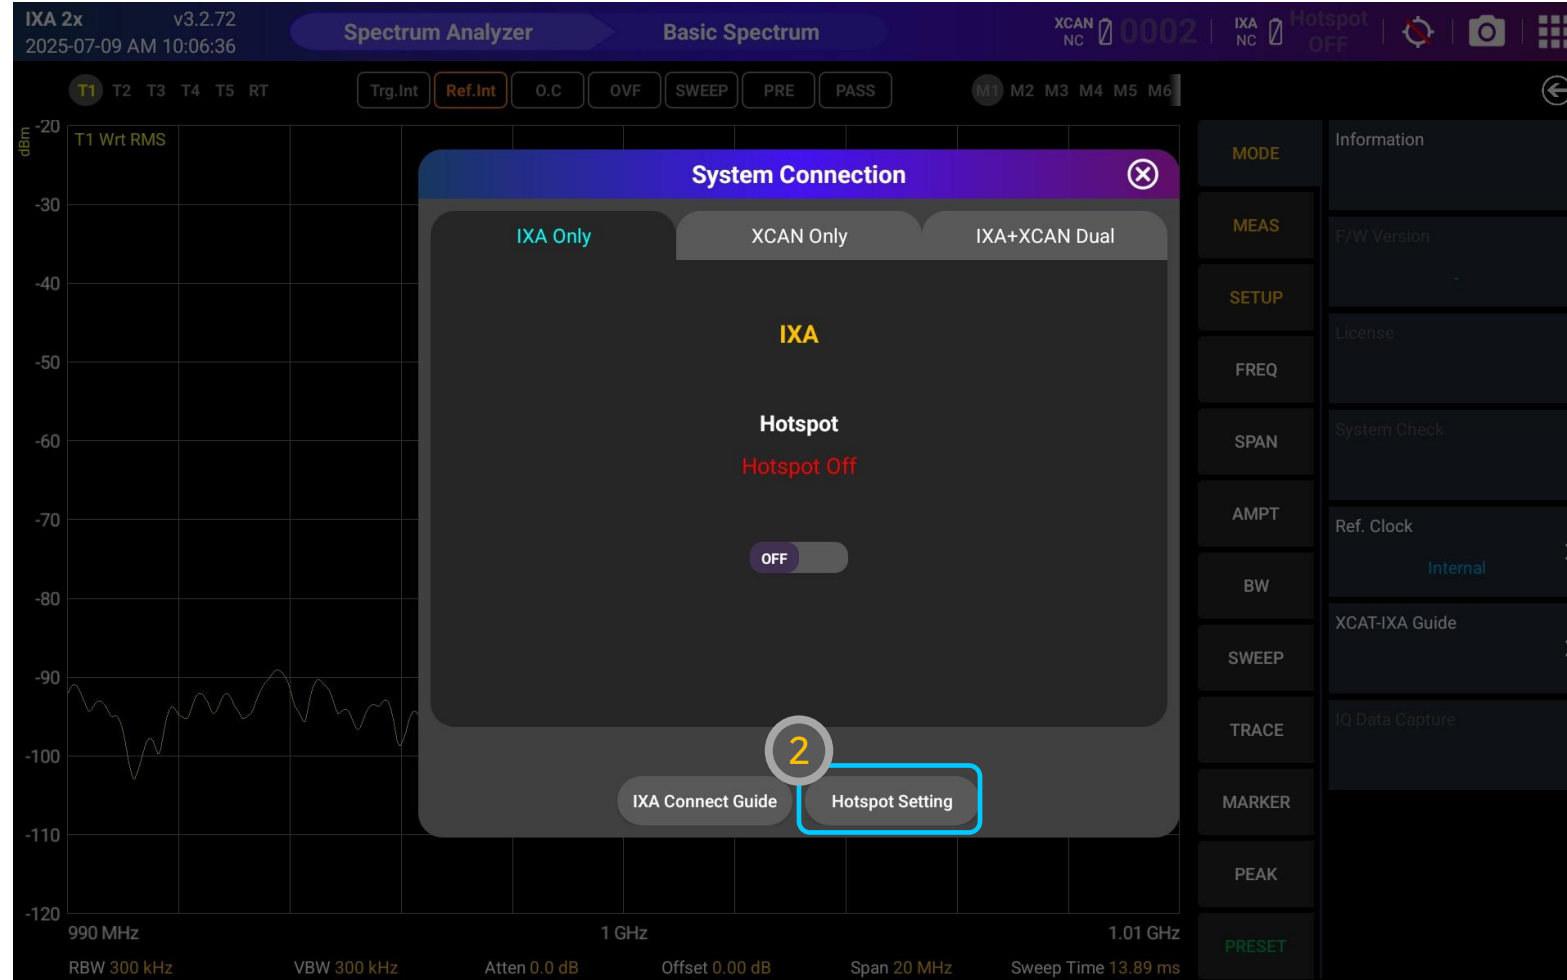

2 핫스팟 설정 클릭

2. Hotspot 연결 방식

XCAT-IXA Only Hotspot 설정 방법

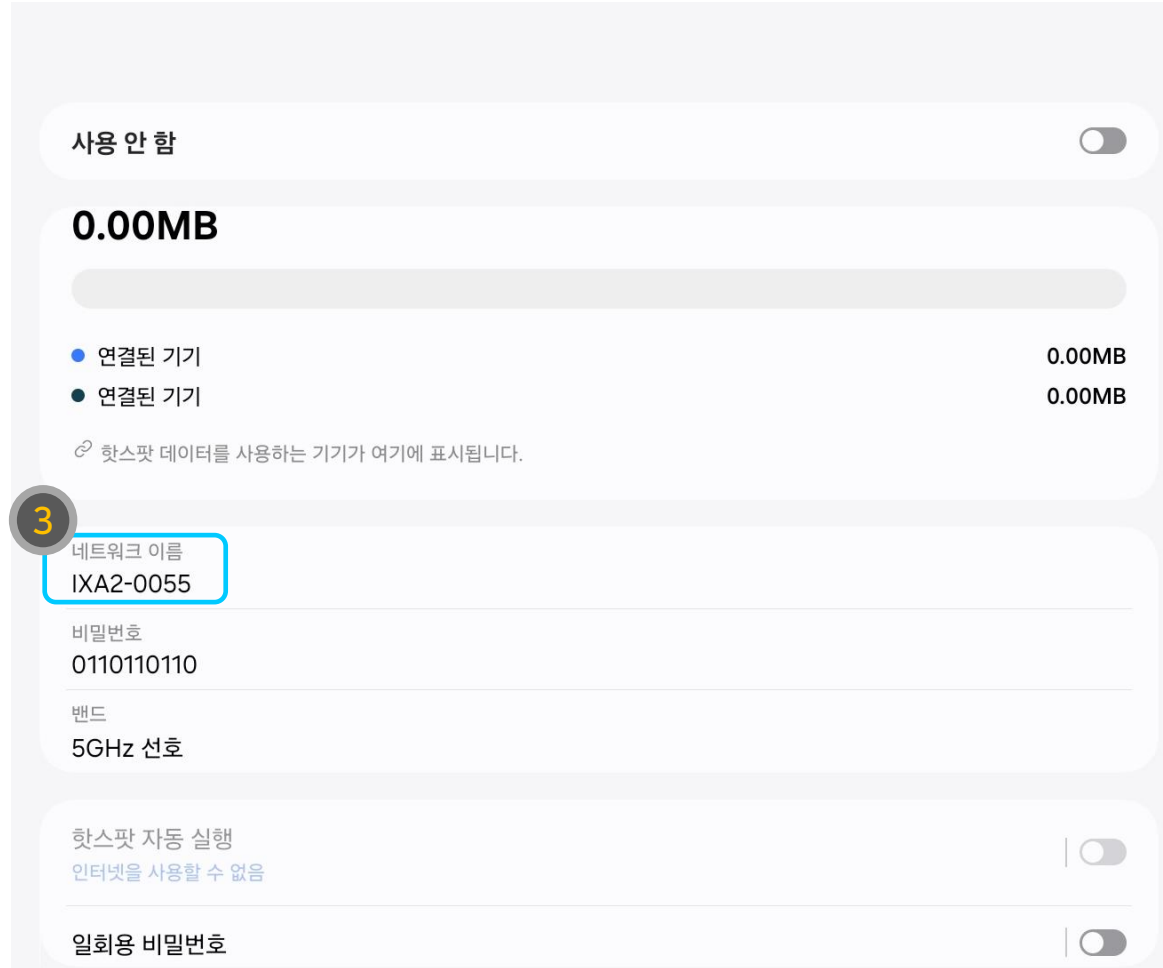

사용 안 함

0.00MB

● 연결된 기기 0.00MB
● 연결된 기기 0.00MB

[?](#) 핫스팟 데이터를 사용하는 기기가 여기에 표시됩니다.

3 네트워크 이름
IXA2-0055

비밀번호
0110110110

밴드
5GHz 선호

핫스팟 자동 실행
인터넷을 사용할 수 없음

일회용 비밀번호

3 네트워크 이름 클릭

2. Hotspot 연결 방식

XCAT-IXA Only Hotspot 설정 방법

설정

4 네트워크 이름
IXA2-0055

5 비밀번호
0110110110

6 밴드
5GHz 선호
5GHz가 지원되지 않는 기기에서는 내 Hotspot을 찾거나 연결할 수 없습니다.

7 보안
WPA2-Personal

8 고급
▽ 고급

취소 저장

4 네트워크 이름 : IXA SSID

5 비밀번호 : 0110110110


6 밴드 : 5GHz 선호

7 보안 : WPA2-Personal

8 고급 클릭

2. Hotspot 연결 방식

XCAT-IXA Only Hotspot 설정 방법

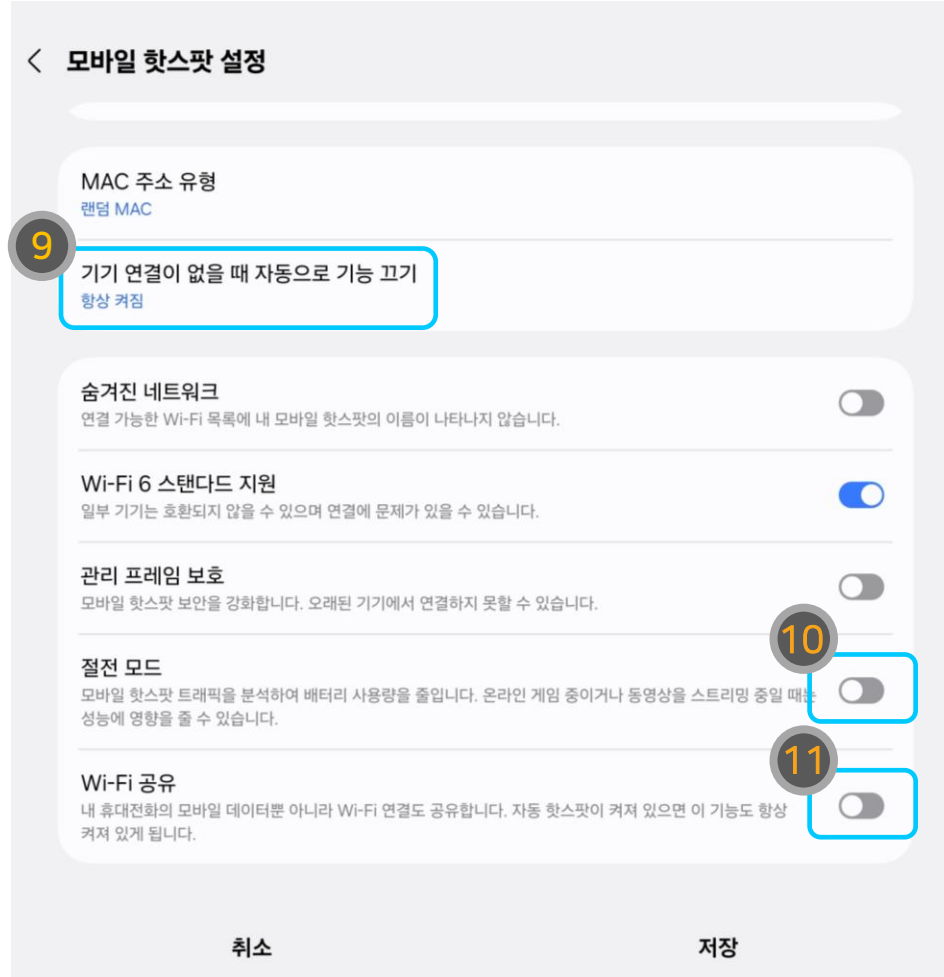


9 자동 끄기 : 항상 켜짐

10 절전 모드 : OFF

11 Wi-Fi 공유 : OFF

2. Hotspot 연결 방식


XCAT-IXA Only Hotspot 설정 방법

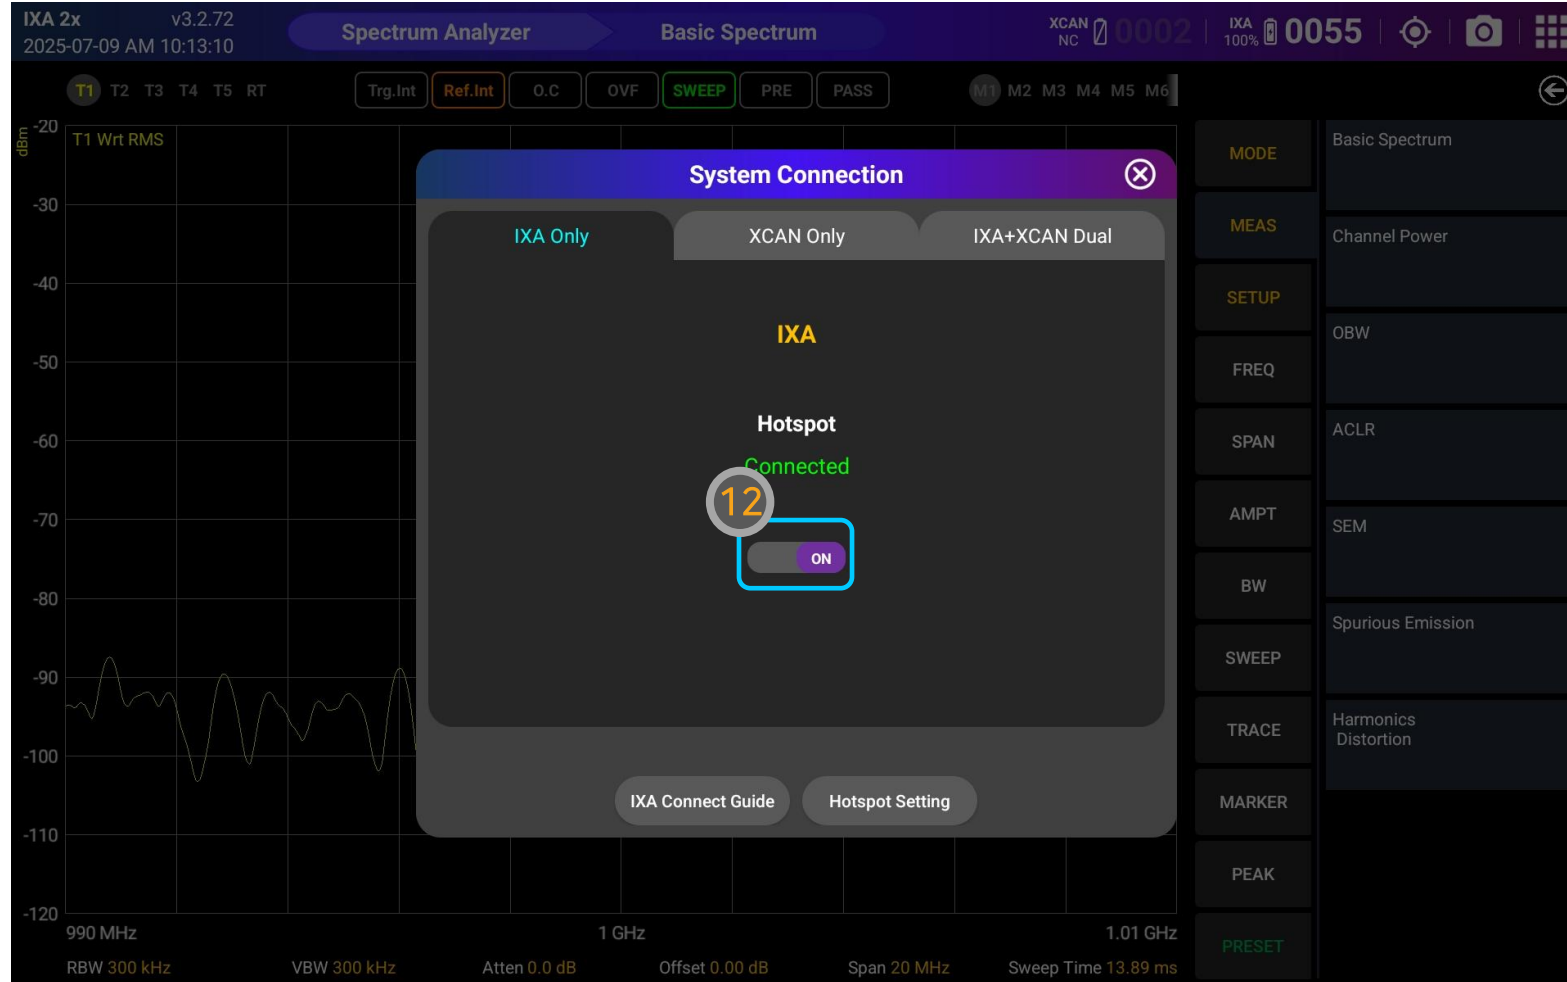

12 App으로 복귀 후 Hotspot ON 여부 확인

2. Hotspot 연결 방식

XCAT-IXA Only Hotspot 설정 방법

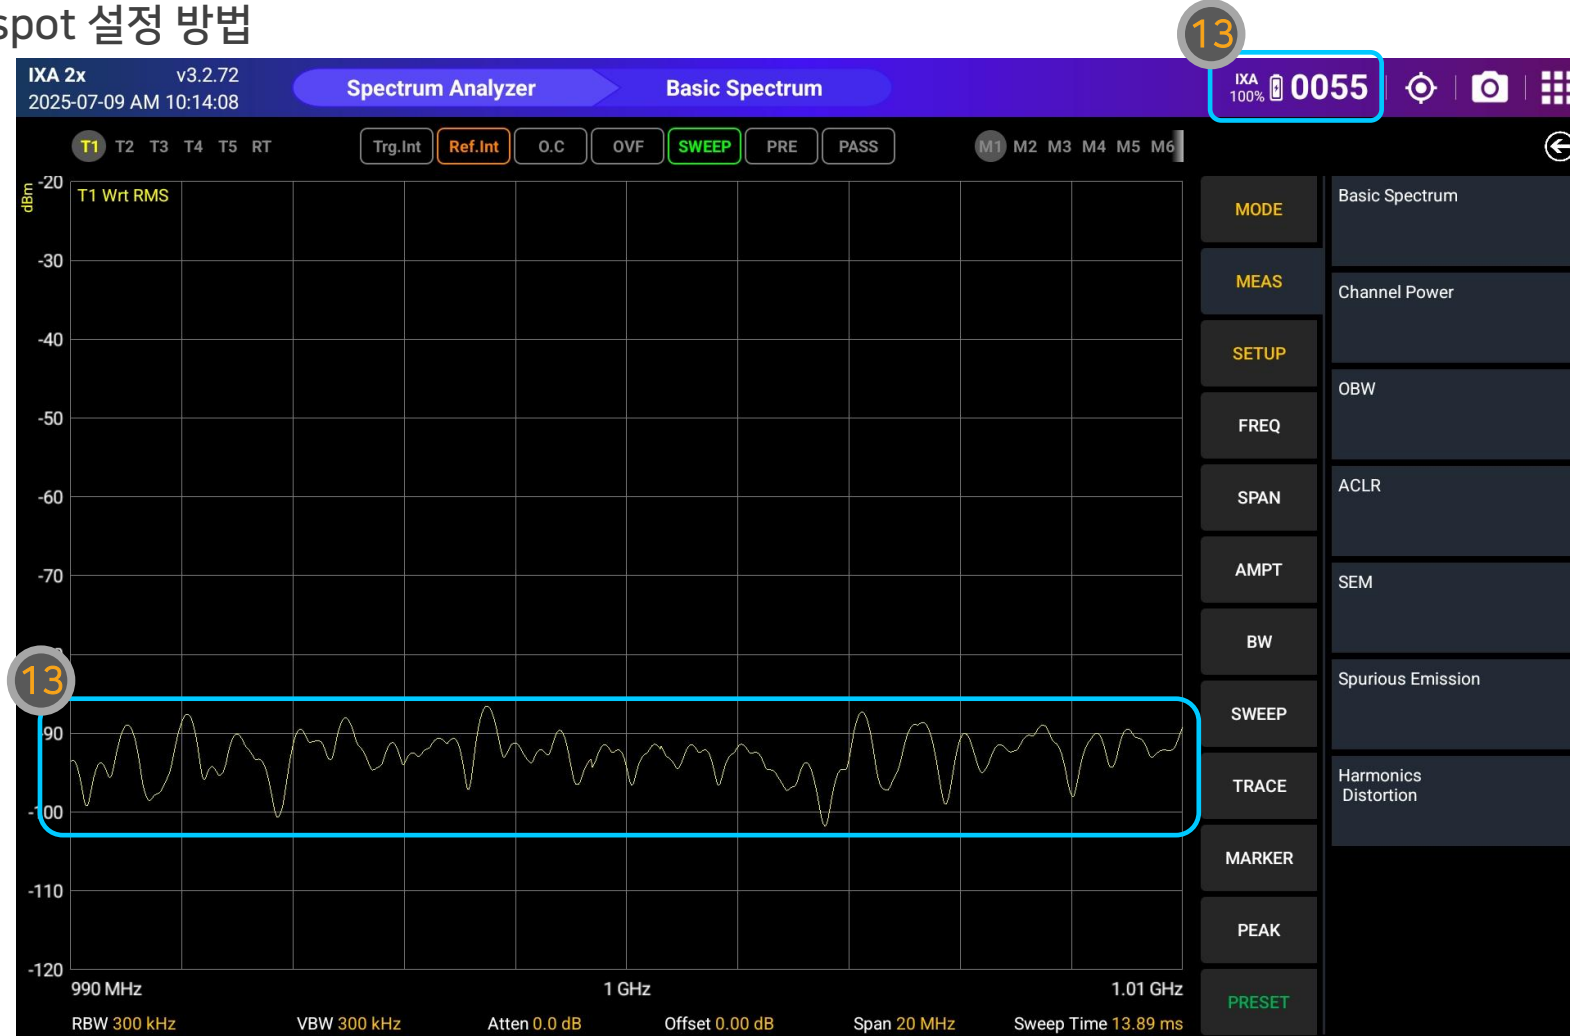

13 정상 연결 시 SSID 점등 및 신호 표시

3. USB 연결 방식

XCAT-IXA 모델 별 포트 위치



1 각 모델 별 연결 포트 위치 확인

3. USB 연결 방식

XCAT-IXA 모델 별 포트 위치



1 각 모델 별 연결 포트 위치 확인

3. USB 연결 방식

XCAT-IXA 모델 별 포트 위치



1 각 모델 별 연결 포트 위치 확인

3. USB 연결 방식

XCAT-IXA USB 연결 방법



2 USB 케이블로 XCAT-IXA와 단말기를 연결

3. USB 연결 방식

XCAT-IXA USB 연결 방법

The screenshot shows the XCAT-IXA app interface. On the left, there is a vertical menu with several categories: '디바이스 케어' (Device Care), '애플리케이션' (Applications), '일반' (General), '접근성' (Accessibility), '소프트웨어 업데이트' (Software Update), '팁과 사용 설명서' (Tips and User Manual), and '태블릿 정보' (Tablet Information). The '태블릿 정보' item is highlighted with a blue box and a number '3' in a circle. A dashed blue arrow points from this item to the '소프트웨어 정보' (Software Information) item in the right-hand pane. The right-hand pane contains several menu items: '상태 정보' (Status Information), '법률 정보' (Legal Information), '규제 정보' (Regulatory Information), '소프트웨어 정보' (Software Information), and '배터리 정보' (Battery Information). Below these is the '삼성전자 AS 문의/예약' (Samsung Electronics AS Inquiry/Reservation) section with the phone number 1588-3366 and the website www.3366.co.kr. At the bottom of the right-hand pane, there is a light blue box with the text '다른 기능을 찾고 있나요?' (Looking for other features?) and three links: '소프트웨어 업데이트' (Software Update), '초기화' (Reset), and '문의하기' (Contact Us).

3 단말기 설정 App에서 소프트웨어 정보 메뉴 진입

3. USB 연결 방식

XCAT-IXA USB 연결 방법

Google Play 시스템 업데이트
2025년 4월 1일

기저 대역 버전
X806NKOU9IYD8

커널 버전
5.10.226-android12-9-30958166-abX806NKOU9IYDC
#1 Tue Apr 15 23:54:53 UTC 2025

4 빌드번호
AP3A.240905.015.A2.X806NKOU9IYDC


SE for Android 상태
Enforcing
SEPF_SM-X806N_12_0001
Wed Apr 16 09:18:29 2025

Knox 버전
Knox 3.11
Knox API level 38
DualDAR 1.7.0
HDM 2.0 - 1dd

4 빌드 번호를 여러 차례 클릭하여 개발자 모드 활성화

3. USB 연결 방식

XCAT-IXA USB 연결 방법

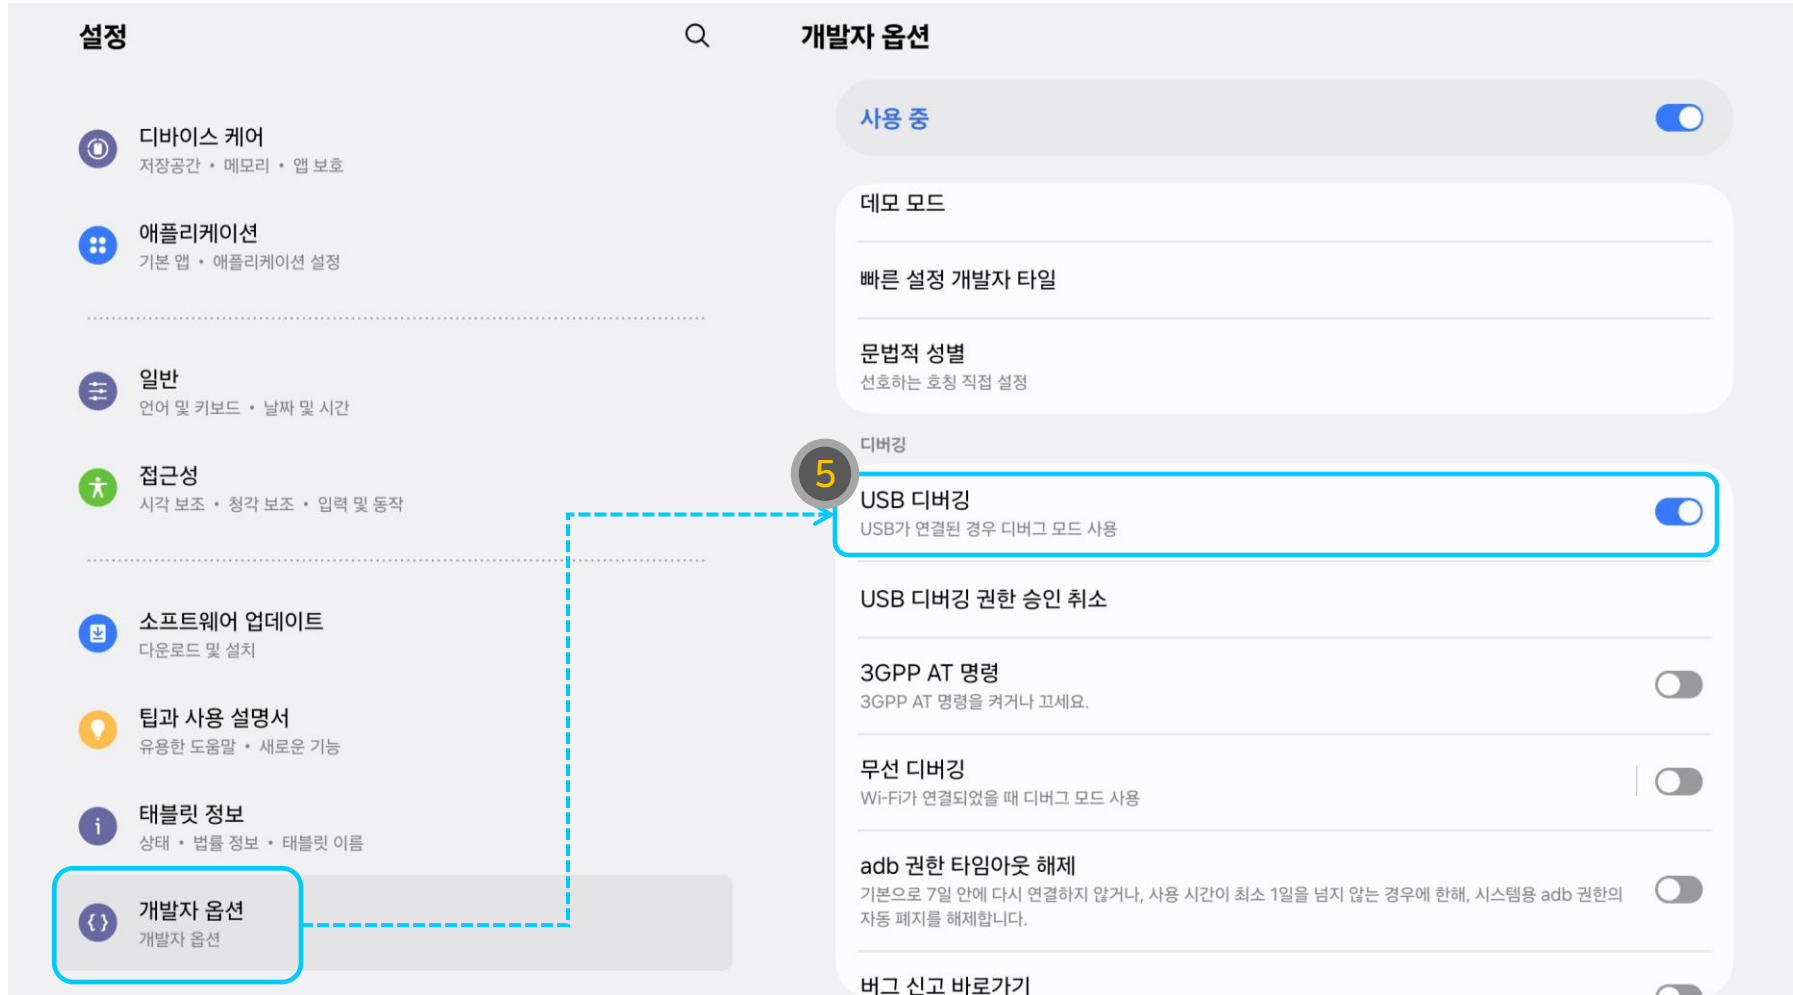

5 개발자 옵션에서 USB 디버깅을 활성화 시 IXA와 자동 연결됨

3. USB 연결 방식


XCAT-IXA USB 연결 방법



6 App 복귀 후 정상 연결 확인

4. License 인증 오류 해결


License 인증 오류 해결

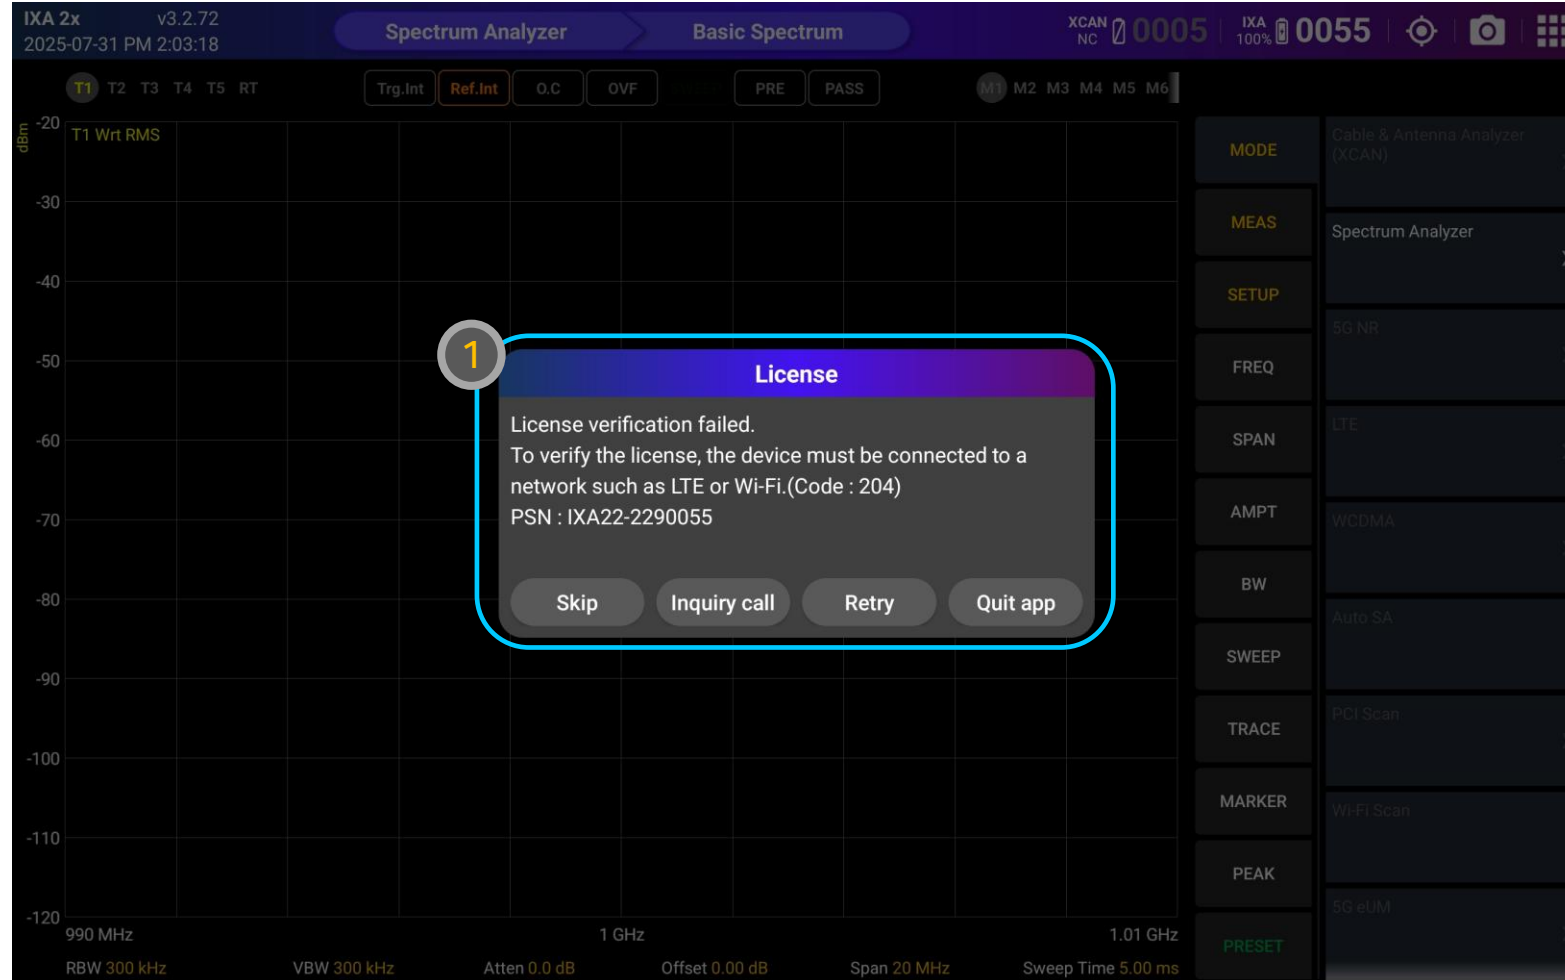

1 단말기가 네트워크에 접속되지 않은 상태로 IXA와 연결 시 License 인증 오류가 발생할 수 있음

4. License 인증 오류 해결


License 인증 오류 해결

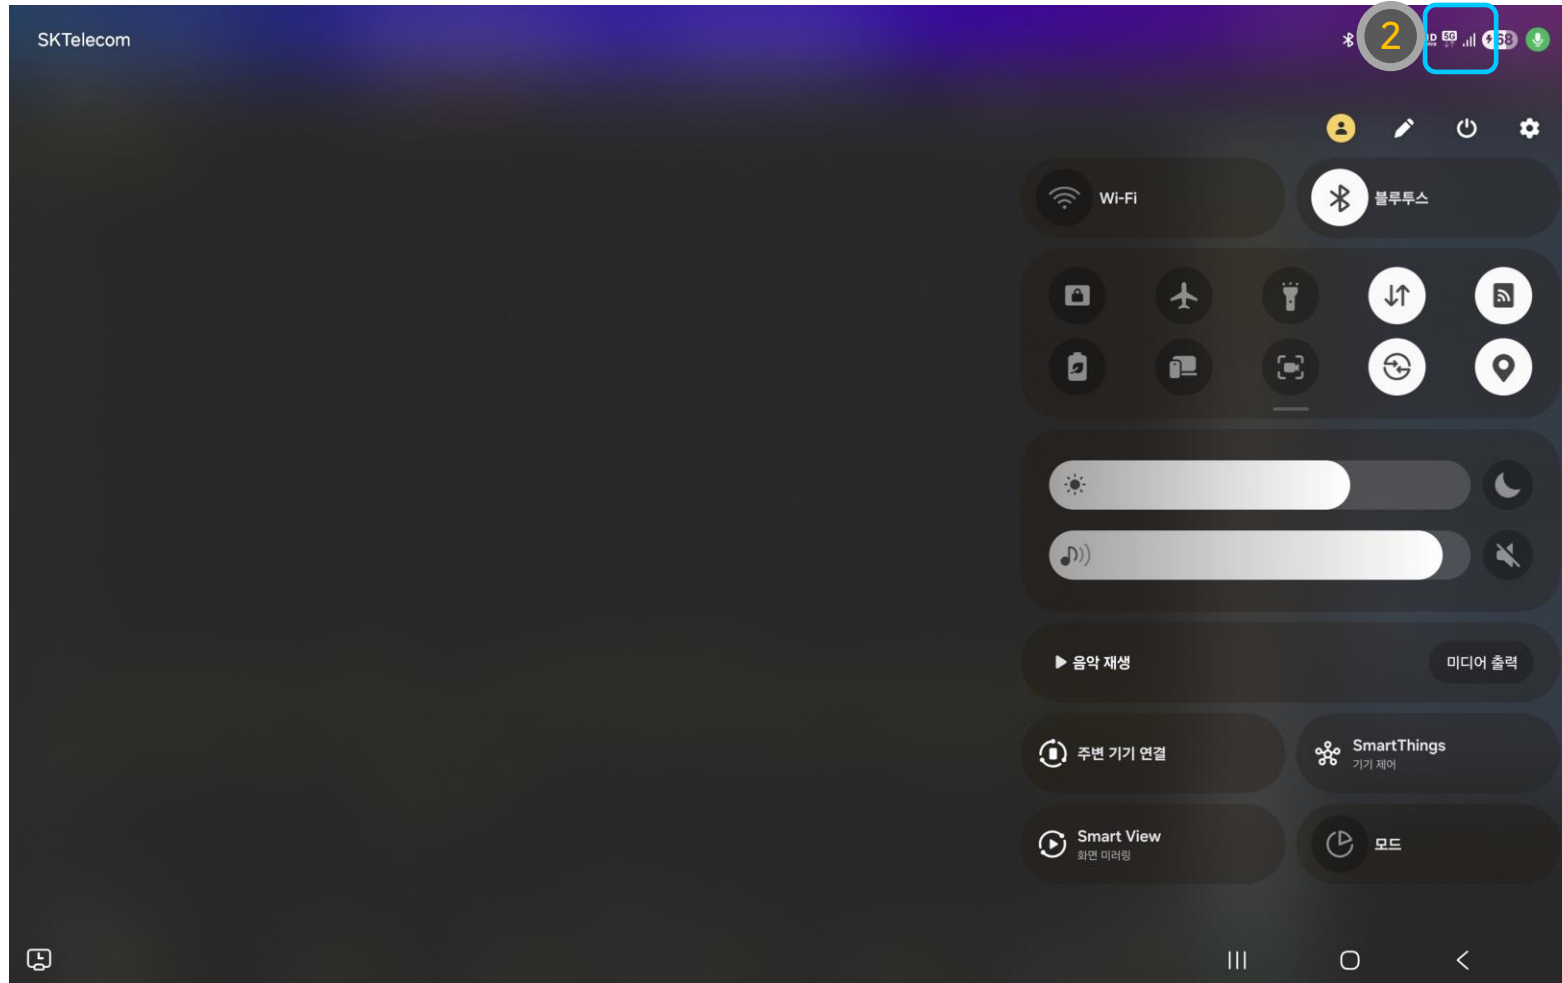

2 화면 상단을 쓸어내려 단말기의 네트워크 접속 상태 확인.

4. License 인증 오류 해결

License 인증 오류 해결

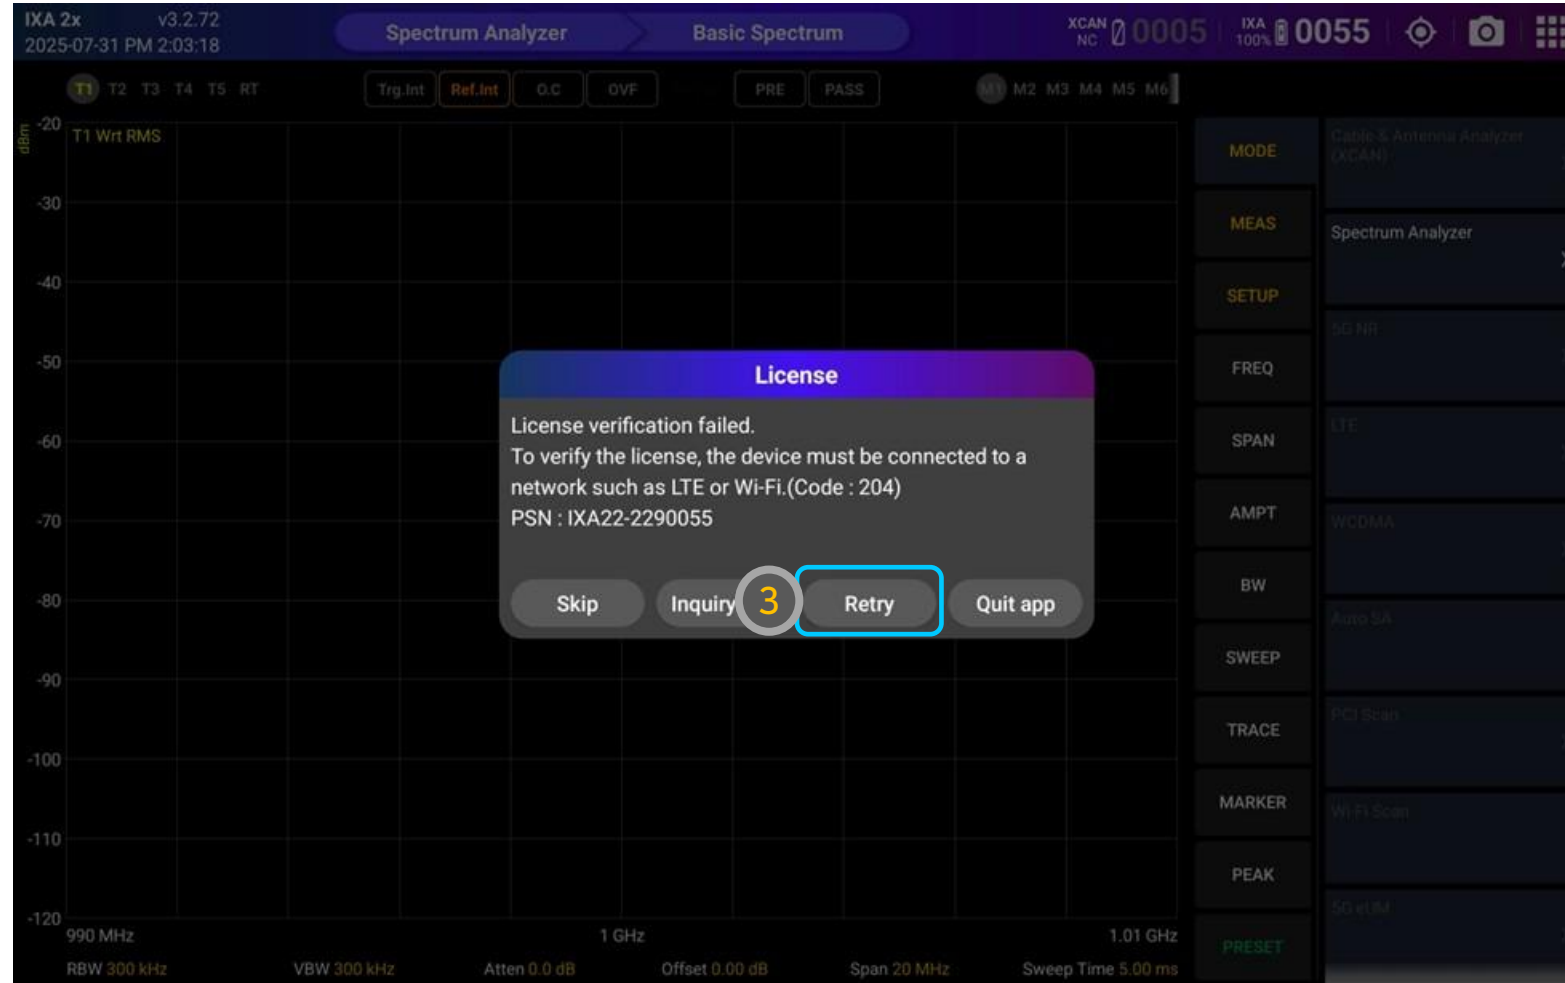

3 네트워크 정상 접속 상태가 되면 재시도 버튼 클릭

4. License 인증 오류 해결

License 인증 오류 해결



4 창을 담은 경우 화면 중앙에 라이선스 재확인 클릭

4. License 인증 오류 해결

License 인증 오류 해결



5 위 과정을 통해서도 장비와 연결이 안 되거나, 라이선스 인증에 문제가 있는 경우 고객 지원 센터로 문의. (1899-1582)

A short, solid blue diagonal line positioned to the left of the text.

Thank you